

DENON®

AVR-X8500H

INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide / Guía de inicio rápido

Read Me First....

Lisez-moi en premier.... / Lea esto primero....

**Please do not return this unit to the store.
If you need help...**

Check our AVR setup tips online
Usa.denon.com/SetupTips
Ca.Denon.com/SetupTips

Call for Assistance
1-855-MY.DENON (USA) 1-855-693-3666
1-800-668-0652 (Canada)

Monday – Friday 10:00AM to 10:00PM E.S.T
Saturday 12:00PM to 8:00PM E.S.T






Bienvenido

Gracias por elegir un receptor AV Denon.



En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su receptor AV.

Antes de empezar

Elementos requeridos para la instalación

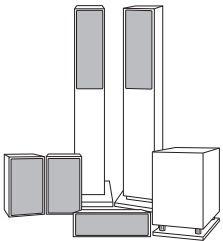 TV	 Cables del altavoz	 Altavoces
 Cable HDMI	 Cable para subwoofer	




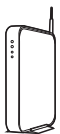










Opcional

 Cable LAN	o	 Enrutador Wi-Fi
--	---	--



- Al conectar esta unidad a un dispositivo compatible con las funciones Deep Color, 4K y ARC, utilice un “High Speed HDMI cable with Ethernet” que lleve el logo de HDMI.
- Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

Contenido de la caja

Guía de inicio rápido		Antena interior de FM	
Instrucciones de seguridad		Antena AM de cuadro	
Nota sobre radio		Micrófono de calibración de sonido	
Garantía (solo para el modelo de Norteamérica)		Soporte del micrófono de calibración de sonido	
Etiquetas de cables		Mando a distancia (RC-1221)	
Receptor		Pilas LR6/AA	
Cable de alimentación		Antenas externas para conexión Bluetooth/inalámbrica	



- El soporte del micrófono de calibración de sonido suministrado resulta muy útil durante la calibración del altavoz. Usar su propio trípode o el soporte del micrófono de calibración de sonido suministrado le permite configurar los ajustes automáticamente al entorno de escucha óptimo, proporcionando un rendimiento excepcionalmente alto.


Importante: Antenas Externas

Las antenas externas extraíbles son necesarias para la conexión Bluetooth y de red inalámbrica. Asegúrese de conectar las antenas antes de intentar utilizar las funciones Bluetooth o Wi-Fi del AVR-X8500H.

❑ Conexión de las antenas externas para la conexión Bluetooth/inalámbrica

Para cada una de las dos antenas:

- ① Coloque la antena de manera uniforme sobre el terminal de antena situado en la esquina superior izquierda o derecha del panel trasero.
- ② Gire la antena en sentido horario hasta que esté completamente conectada. No apriete en exceso.
- ③ Gire la antena hacia arriba para la mejor recepción posible.

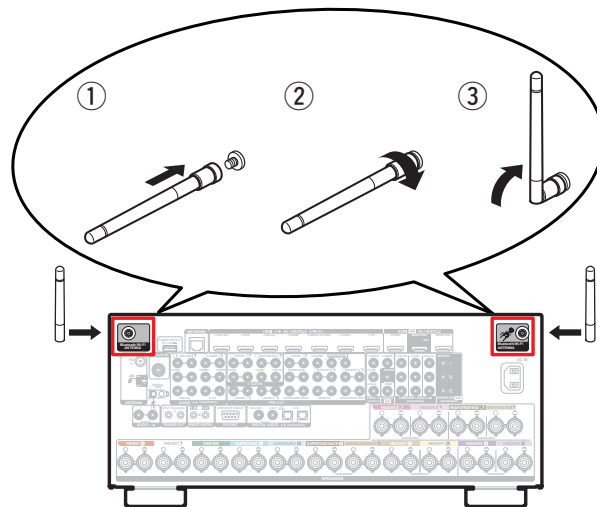

Configuración

El proceso de configuración consta de cuatro pasos.


1 Instalación de las pilas en el mando a distancia

2 Conexión del receptor

3 Seguimiento del asistente de configuración en pantalla


4 Descarga de las aplicaciones para móviles

1 Instalación de las pilas en el mando a distancia

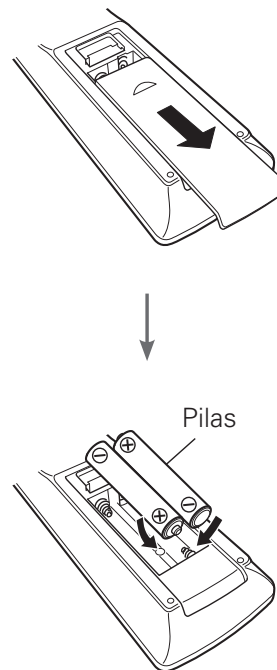

2 Conexión del receptor


- 1) Coloque el receptor cerca de su televisor y conecte el cable de alimentación

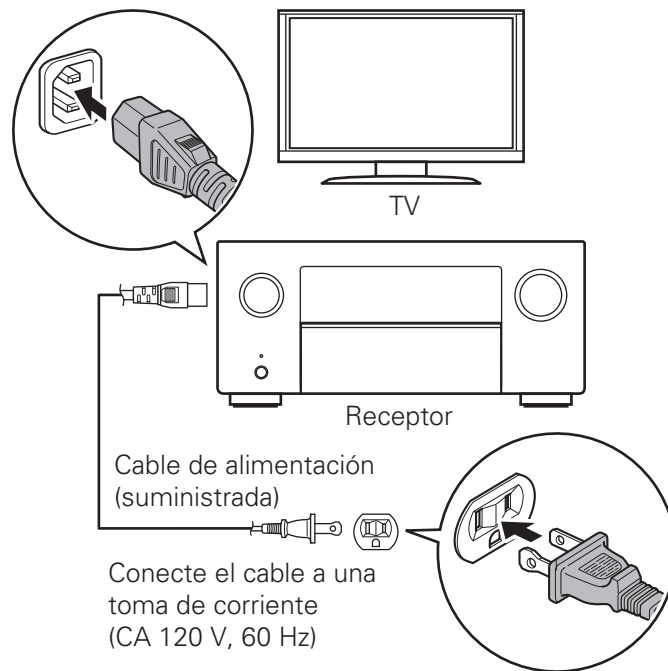

2) Conecte el receptor a la red doméstica


LAN con cable

Conecte un cable Ethernet (no incluido) entre su receptor y su enrutador de red.

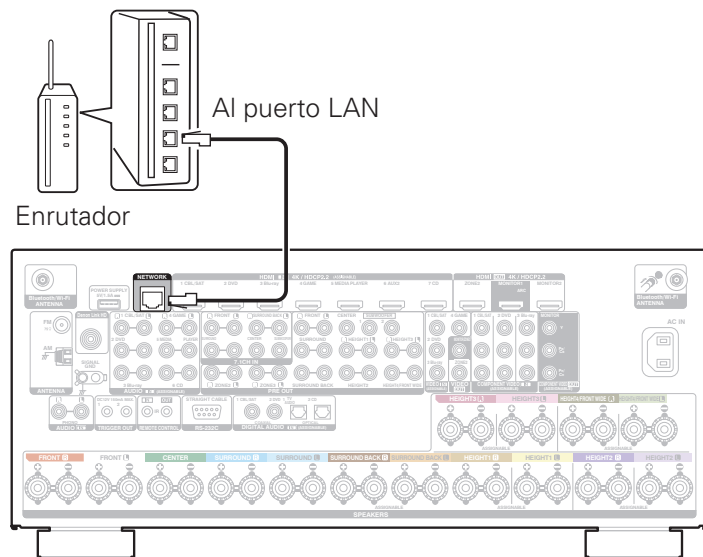


LAN inalámbrica

Al conectarse a una LAN inalámbrica (Wi-Fi), siga las instrucciones en "Conexión de las antenas externas para la conexión Bluetooth/inalámbrica" y conectar las antenas.

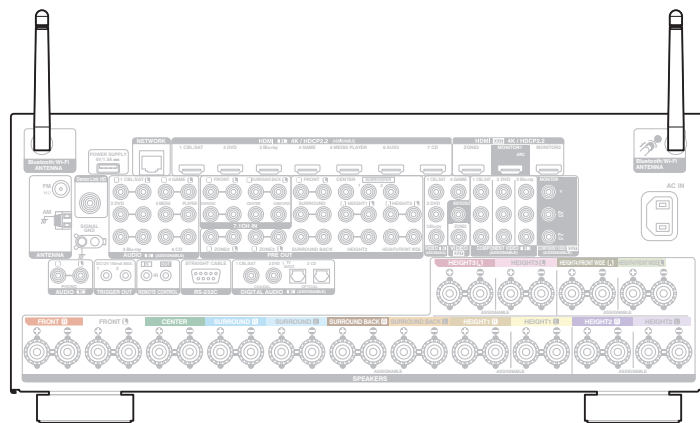


3) Conecte el receptor al TV con un cable HDMI

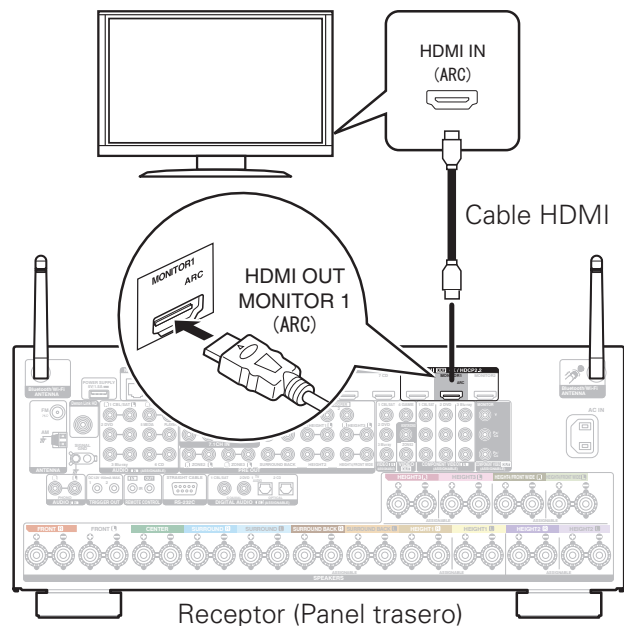

ARC (Audio Return Channel) :


Si su TV es compatible con ARC, este puede enviar audio al receptor AV cuando utilice las fuentes de video incorporadas de su TV (sintonizador de TV, servicios de transmisión en tiempo real Smart TV, etc...). ARC requiere que se habilite HDMI CEC en su TV. Consulte el Manual del usuario de su TV para recibir instrucciones sobre como configurar HDMI CEC. Tenga en cuenta que algunos fabricantes de TV utilizan otros nombres para la función HDMI CEC.

4) Encienda el TV

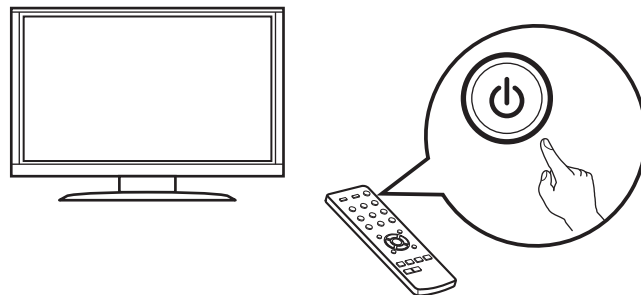

Mando a distancia del TV


5) Seleccione la entrada HDMI adecuada del TV

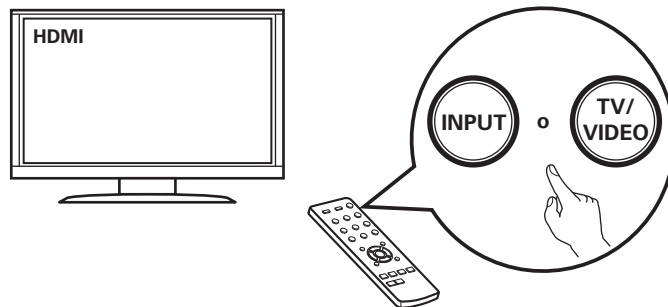

Mando a distancia del TV

6) Encienda el receptor

- Pulse  para encender el receptor.

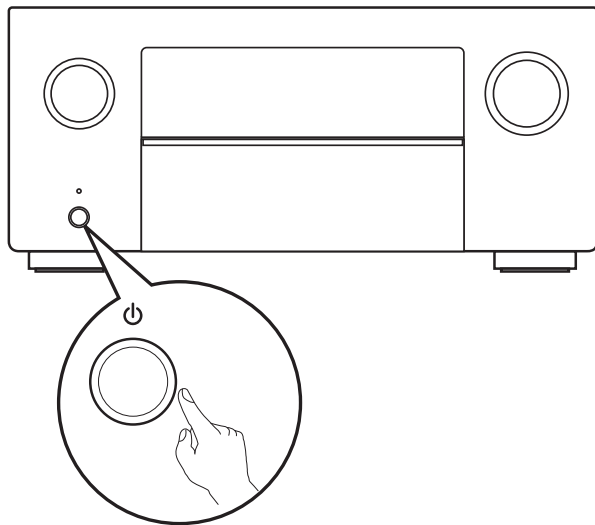

7) Verifique la conexión


- Asegúrese de que puede ver esta pantalla en el TV.



Si no se visualiza esta pantalla, vuelva atrás y repita de nuevo los pasos en la secuencia recomendada.

3 Seguimiento del asistente de configuración en pantalla

El Asistente para la configuración le guiará por el proceso de conexión y configuración de los altavoces y demás componentes de su receptor Denon. Utilice el mando a distancia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

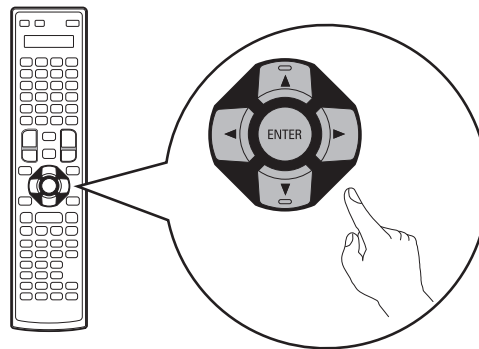

4 Descarga de las aplicaciones para móviles

Descargue las aplicaciones “HEOS” y “Denon 2016 AVR Remote” para disfrutar de una plena experiencia de entretenimiento en casa. La aplicación HEOS es necesaria para acceder a música en línea a través de su AVR.

HEOS



La aplicación HEOS le permite explorar, navegar y reproducir música de muchos servicios de streaming o de su propia biblioteca de música.



Denon 2016 AVR Remote




Controle su nuevo AVR con la última aplicación Denon 2016 AVR Remote. El control de volumen, la selección del modo de sonido y la configuración avanzada están siempre a un solo toque de distancia.



Manual del usuario

- Para obtener más información, visite www.denon.com
- Consulte el manual de la web para obtener información sobre otras funciones y detalles del procedimiento de funcionamiento.

manuals.denon.com/AVRX8500H/NA/ES/

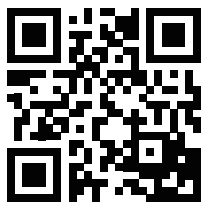

Manual en línea





DENON®
www.denon.com

Printed in Japan 5411 11552 00AD
Copyright © 2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.